	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	1 dari 4

I.TUJUAN

Untuk memastikan Operator melaksanakan CIPFiller 600 dengan baik dan benar

II.RUANG LINGKUP


Instruksi kerja ini dibuat menjelaskan tugas CIPFiller 600 agar berjalan sesuai dengan standar safety dan quality


III.DOCUMENT TERKAIT



1. Prosedur Loto : PRO-SHE-MKS-011
2. Standard Kerja Pemakaian APD: STD-MKS-SHE-006

IV.URAIAN





1.Mesin Filler 600


Standar APD			
1.Baju sesuai standart		2.Sepatu Safety	
3. Masker kain		4. earmuff	
5. Sarung tangan karet			
Alat & Bahan Yang di gunakan			


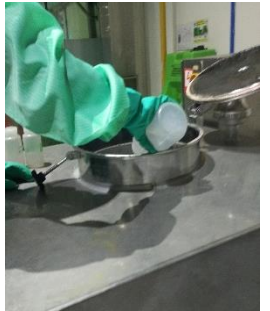


	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	2 dari 4



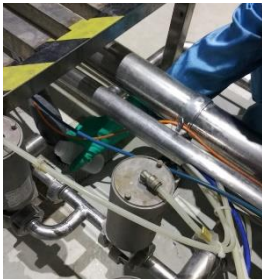
1.Mesin Filler		2. Oxonia active	
----------------	---	------------------	---


Pengoperasian

1. Pasang dummy pada nozzle dengan menggunakan Jog (Manual)		2. Tutup valve pipa aquafine	
3. Putar switch 1-4 di panel CIP berlawanan arah jarum jam		4. Buka valve angin	

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	3 dari 4

5. Buka tutup bak CIP		6. Maasukan oxonia ke dalam bak CIP	
7. Tutup kembali bak CIP		8. Putar switch pada panel mesin filler dari manual ke posisi drain	


9. Tekan tombol CIP (biarkan progress CIP selama 15 menit)		10. Ambil sampel Oxonia	
11. Lakukan pembilasan & ambil sample bilasan			

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	4 dari 4

Resiko Bahaya

1. Personal Risk a. Terjatuh b. Terjepit c. Tersandung d. Iritasi Kulit 2. Environment • Pembuangan limbah cair Ex.CIP dibuang ke saluran IPAL (Pengolahan air limbah)			
Catatan • Pastikan posisi dan area kerja dalam kondisi yang aman • Jika ditemukan kondisi yang tidak aman diarea kerja ataupun mesin segera hubungi atasannya langsung • Jika terjadi kecelakaan segera ke poliklinik dan lapor ke atasannya langsung • Pastikan komunikasi antar personil berjalan lancar			






Dibuat oleh :	Ditinjau dan disetujui oleh :
<u>Iwan</u> <u>Cecep Yudi</u> <u>Wisuda ND</u> <u>Lukmanul H</u> Mnf Supervisor PET	<u>Agus Mulyana</u> Mnf Manager PET


	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	5 dari 4


CATATAN PERUBAHAN


Nama Dokumen : INTRUKSI KERJA CIP FILLER ALSIM 600ML

No. Dokumen : INS-MNF-PET-600-003

No.	Uraian Perubahan	Terbitan	Revisi	Tanggal Revisi	P. Jawab	Tanda Tangan
1	Penggantian Manager, dari Jusep Pramudanto ke Cecep Budi	III	1	02 Jan 2018	Ka. Manager FG	
2	Penggantian Manager dari Cecep Budi ke Endro Wibowo	III	2	26 April 2018	Ka. Manager FG	
3	Penggantian Manager dari Endro Wibowo ke Ari Hasiholan	III	3	02 Januari 2019	Manufacturing Manager SPS	
4	Penggantian Manager dari Ari Hasiholan ke Agus Mulyana	III	4	01 April 2019	Manufacturing Manager SPS	
5	Perubahan Logo baru	III	5	20 September 2019	Manufacturing Manager SPS	
6	Perubahan di kolom pembuat, sebelumnya yg tandatangan satu Spv jadi semua Spv	III	6	21 Agustus 2020	Manufacturing Manager SPS	

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	6 dari 4

7	Perubahan dari 3 Group ke 4 Group (4 Supervisor)	III	7	25 Januri 2021	Manufacturing Manager SPS	
---	--	-----	---	----------------	---------------------------	---

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-003
	INSTRUKSI CIP MESIN FILLER ALSIM 600 ml	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 7
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	7 dari 4