

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-012
	INSTRUKSI CLEANING VACUM & CUTTER DRUM (Label menggulung)	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	1 dari 4

I.TUJUAN

Untuk memastikan Operator melaksanakan cleaning Vacum drum & cutter drum dengan aman.

II.RUANG LINGKUP


Instruksi kerja ini dibuat menjelaskan cara cleaning Vacum drum & cutter drum saat oprasional agar berjalan sesuai dengan standar safety dan quality

III.DOCUMENT TERKAIT




1. Prosedur Loto : PRO-SHE-MKS-011
2. Standard Kerja Pemakaian APD: STD-MKS-SHE-006

IV.URAIAN







1. Standar APD			
1.Helmet		2.Sepatu Safety	
3. Sarung tangan karet		5. Kacamata / google	

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-012
	INSTRUKSI CLEANING VACUM & CUTTER DRUM (Label menggulung)	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	2 dari 4


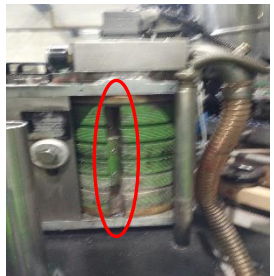
2. Alat & bahan yg digunakan





1.Mesin Krones		2. Kain Majun	
3. Barrel adhesive cleaner			

3. Instruksi kerja

1. Gunakan APD (Helm & Sarung tangan)		2. Putar potensio speed berlawanan dengan arah jarum jam / speed di turunkan	
3. Tekan push bottom merah (Stop mesin)		4. Buka pintu mesin sampai atas / mentok	
5. Basahi majun dengan Barrell glue remover		6. Putar Vacuum drum dengan Jog 2 tangan	


	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-012
	INSTRUKSI CLEANING VACUM & CUTTER DRUM (Label menggulung)	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	3 dari 4

7. Gosok / bersihkan Vacum drum dengan majun		8. Putar posisi cutter drum ke area terbuka dengan jog 2 tangan	
--	---	---	---


9. Bersihkan / gosok cutter dengan majun & Glue remover		10. Masukkan majun dengan stick (special tool) ke celah cutter drum	
11. Tarik kedua ujung majun secara zigzag untuk membersihkan kotoran yg ada di celah cutter drum		12. Semprot dengan angin menggunakan spray gun	


Resiko Bahaya

1. Personal Risk	a. Terjatuh	b. Terjepit	c. Tersandung	d. Iritasi Kulit
2. Environment	<ul style="list-style-type: none">• Pembuangan limbah cair Ex.CIP dibuang ke saluran IPAL (Pengolahan air limbah)			
Catatan <ul style="list-style-type: none">• Pastikan posisi dan area kerja dalam kondisi yang aman• Jika ditemukan kondisi yang tidak aman di area kerja ataupun mesin segera hubungi atasannya langsung• Lakukan rolling posisi sesuai aturan• Jika terjadi kecelakaan segera ke poliklinik dan lapor ke atasannya langsung• Pastikan komunikasi antar personil berjalan lancar				

	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-012
	INSTRUKSI CLEANING VACUM & CUTTER DRUM (Label menggulung)	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	4 dari 4

Dibuat oleh :	Ditinjau dan disetujui oleh :
<u>Iwan</u> <u>Cecep Yudi</u> <u>Wisuda ND</u> <u>Lukmanul H</u> Mnf Supervisor PET	<u>Agus Mulyana</u> Mnf Manager PET

 MASTER	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-012
	INSTRUKSI CLEANING VACUM & CUTTER DRUM (Label menggulung)	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	5 dari 4

 MASTER	MEKARSARI PLANT	No.Documen	INS-MNF-PET-600-012
	INSTRUKSI CLEANING VACUM & CUTTER DRUM (Label menggulung)	Status Documen	Dikendalikan
		Terbitan	III Revisi : 8
		Tanggal	17 Oktober 2022
		Halaman	6 dari 4